




舞台灯光设备(LED摇头聚光灯)

操作使用说明

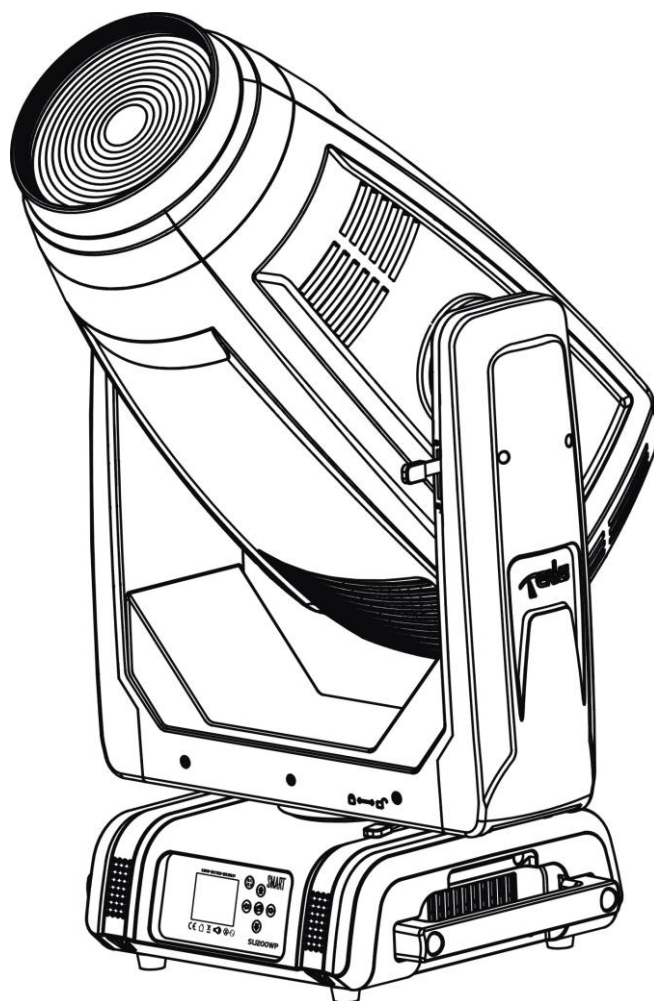

SL1200WP

请妥善保管本手册以备不时之需





亲爱的用户，十分感谢你的惠顾，我们优质的产品 & 完善的服务一定会让你感到满意。为了你的使用安全，为了使本灯具的功能得到更好的发挥，请你在安装操作之前仔细阅读本操作说明。

为了安全地安装、操作和维护灯具，本公司建议本灯具应由有资格的专业技术人员按照本说明书的指引进行安装、操作。

目录

灯体各丝印图标说明：	- 2 -
1. 安全信息	- 3 -
2. 主要技术参数	- 4 -
3. 灯体概述	- 8 -
4. 产品尺寸图	- 9 -
5. 安装指导	- 9 -
6. DMX-512 控台的连接	- 11 -
7. DMX 终端器的连接	- 12 -
8. DMX 地址码的设置	- 12 -
9. 功能菜单及操作	- 13 -
10. 通道数据表	- 24 -
11. 信息出错	- 32 -
12. 灯具的清洁及维护	- 32 -


灯体各丝印图标说明：

 CE认证标志

 只允许在室内使用

 环保标志

 离被照物最短的距离（米）

 替换所有碎裂防护罩

 小心烫伤


 当心触电

$t_a = \text{---} \text{ } ^\circ\text{C}$ 额定最高环境温度

 显示窗口方向

 灯具顶部

 使用时请阅读说明书

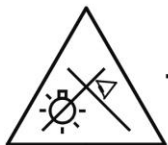 不要注视亮着的光源

 仅适宜于安装在非可燃材料表面

1. 安全信息

1.1 重要安全警告

- 本灯具在出厂前，已经过严格检测，性能完好，包装完整。为发挥本灯具的良好性能且确保使用者的操作安全，请使用者谨遵本说明书的安全使用指南及警告事项。
- 为了确保灯具在安装、运行和保养过程中的安全，强烈要求由有资料的专业技术人员执行操作。

本灯具执行 GB7000.1-2015,GB7000.217-2008 标准



警告！ 切记小心谨慎安装，这是高压产品，小心触电！



警告！ 不使用本灯具时切记拔下电源插头。



警告！ 切忌直视光源，强光的刺激会灼伤眼睛（尤其是癫痫患者）。



警告！ 当灯具运行时，机身会升温，禁止触摸机身！



警告！ 切勿让本灯具被雨淋或受潮。



重要提醒！ 因不遵从本手册的警告而导致的任何损坏，不在本公司担保之内，经销商将不对因此造成的故障负任何责任。

- 如果灯具由于周围环境的影响而出现温度的变化，请不要立刻接通电源。温度的骤变会损坏灯具。应等灯具达到平常的室温时再开机。
- 请确保每台灯具都正确接地后再使用。
- 灯具上的保护屏、透镜，如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或深痕时，应更换。
- 电气安装连接，如更改电源插头，请由专业技术人员对进行操作。
- 请确保所使用的电压不超出本说明书最后页技术参数上所给出的电压范围。
- 请确保电源线不缩卷，勿让锐利的东西刮损电源线绝缘层。若原配电源线有损需更换，请使用经认可的电源线。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造厂或其代理商或者一个类似有资格的人更换，以避免发生危险。
- 不使用灯具或要对灯具进行清洁、维修时，请先将电源切断。
- 刚启动时，可能会看到灯具产生一些烟雾并闻到一些异味，这是因金属件表面的涂料受热而产生的正常现象，会随着灯具运作时间的增长而逐渐减少。如果你担心有问题，可联系当地的经销商或

TERBLY总公司。

- 请勿在潮湿、过热或多尘的环境中安装使用本灯具。
- 请勿将光束投射到可燃物上。灯具和被投射物之间的距离至少保持在4米以上。

注意！人为导致的灯具损坏不在保修的服务范围内。切勿让非专业人士拆卸本灯具。

1.2 基本安全信息

- 本灯具属照明设备，适用于专业舞台、迪斯科歌舞厅、电视台、夜总会、歌剧院等室内场所。
- 本灯具所使用的最大交流电压不能超过本说明书技术参数上所提供的电压范围值，具体的技术参数见本说明书第2章节。
- 小心轻放，切勿使灯具受强烈的震荡。
- 请勿在潮湿、过热或多尘的环境中安装使用本灯具。
- 若使用快速上锁来悬挂设备，请确保将快速上锁扣拧紧在灯具底座特设的快速上锁安装孔里。并加上随机配送的安全绳。
- 设备的损坏大部分是因为不规范操作所造成的。请在熟悉了设备的功能及使用方法后再对其进行操作。切勿让非专业人员进行安装、操作。
- 请妥善保存本灯具的包装泡沫、纸箱等包装材料，以备将来需要搬运时使用。
- 本灯具适用的环境温度范围是-10°C~45°C，请勿在过高或过低的环境中使用此灯具。
- 本灯具LED光源不可替换，当到达它的寿命终点时，必须要整灯更换。
- **请严格遵照本手册的指引进行安装操作，任何因误装误用而导致的故障，不在本公司承诺的保修范围内。此外，任何违规的操作可能会导致短路、烧伤、电击、灯爆裂、坠毁等严重后果。**

2. 主要技术参数

电气参数

- 额定输入电压：220V~，50Hz
- 额定输入电流：7.3A
- 整灯额定功率：1600W，PF>0.9


光学参数

- LED 类型：单颗 1200W 全白光 7900±400K LED
- LED 寿命：≥20,000 H
- 色温：Min: 6602K; Max: 6834K
- 光通量：标准模式：37878lm；高速模式：44719lm
- 显色指数：≥95

扫描

- 水平扫描 540°或 630°（16bit 精度扫描）
- 垂直扫描 250°（16bit 精度扫描）


水平/垂直扫描运行示意图

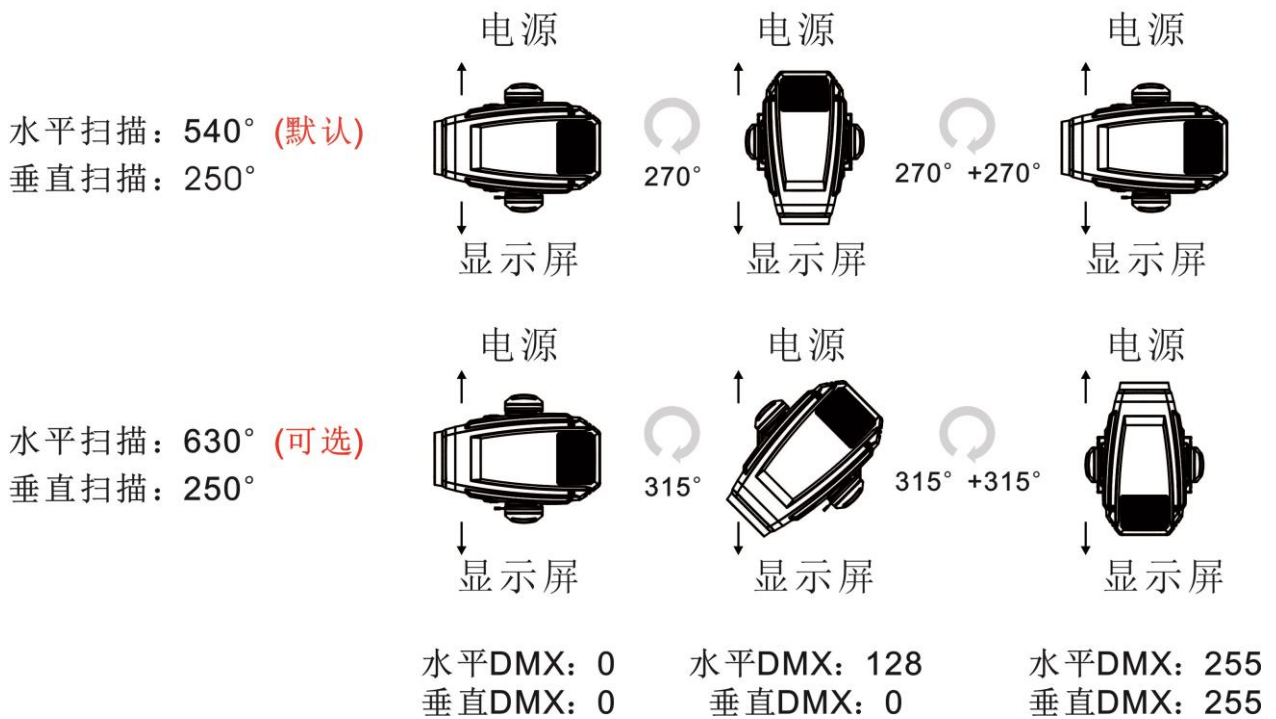

颜色

- 均匀顺滑的 CMY+CTO+RGB 混色系统
- 1 色片盘: 含 6 个色片+白光, 色片可任意定位, 带双向旋转彩虹效果


色片盘 1:

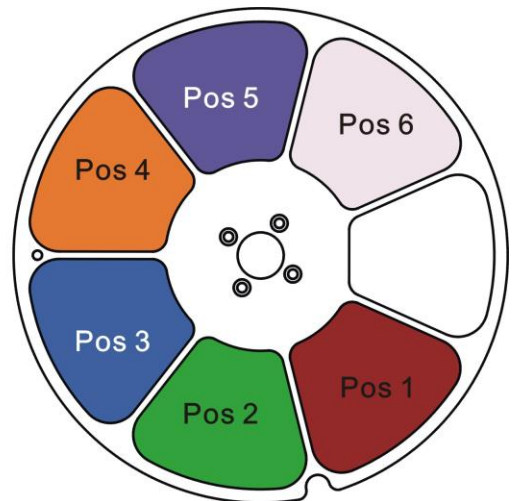


规格

- 2 种通道模式: 38/59 个标准 DMX 通道
- 2 种控制模式: DMX512 信号控制和主从模式
- 高速电子调节频闪可达 1-25 次/秒或随机频闪
- 2 个动感效果盘: 超炫模拟动感窜动的火焰, 潺潺流水等动态效果
- 光斑角度: 13.2° ~ 67.2°

- 切割运行系统
- 调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距
- 调光：0%~100%线性调光
- 雾化：重雾化和轻雾化
- 光圈：5%~100%顺滑变化改变光斑大小，可选择光圈脉动冲功能

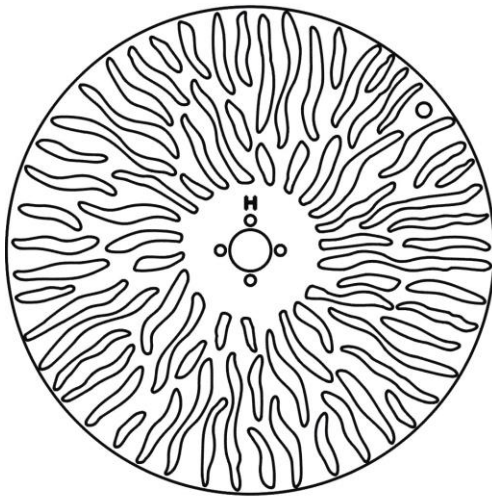


火盘

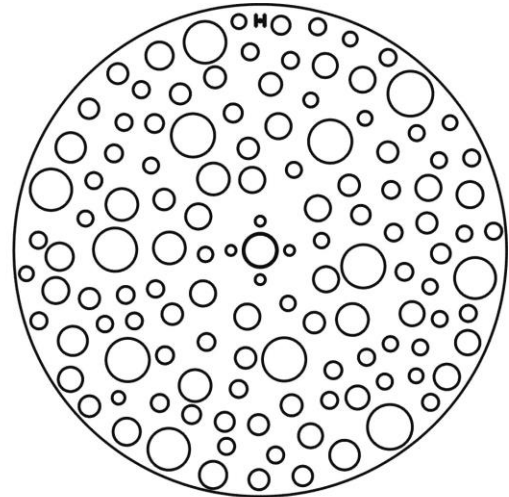

火盘

切割系统运行示意图

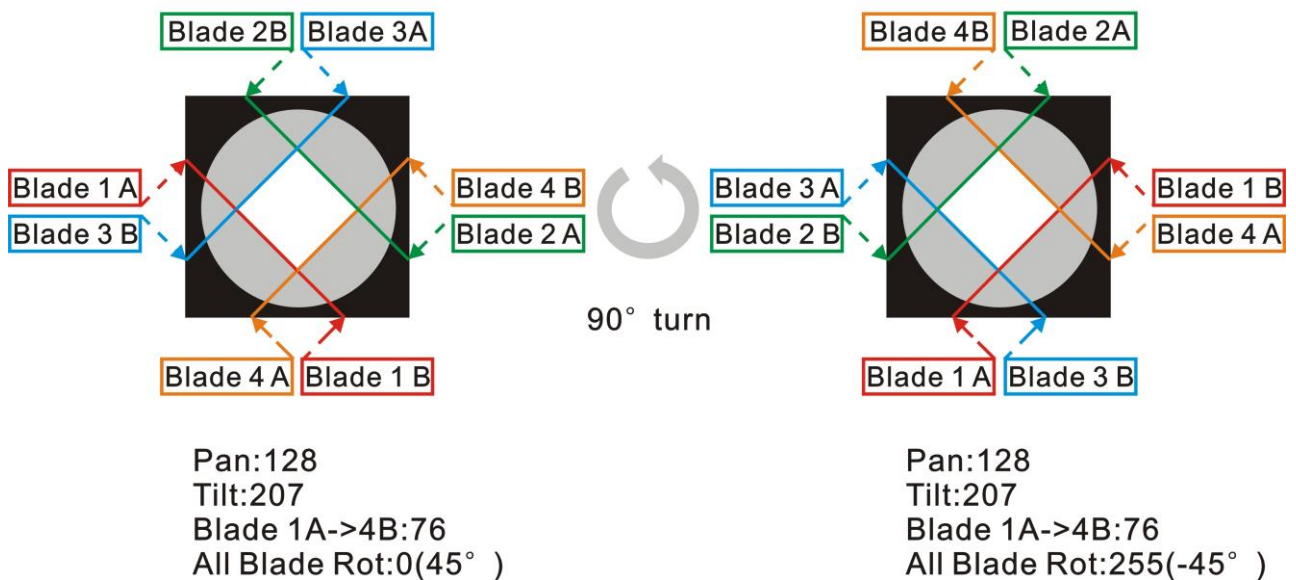

显示

- 先进方便的触摸彩色液晶屏显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设置地址码和进行其它设置；待机 15 秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键“” 3 秒后可激活按键
- 人性化的复位检测设置：“”键和“”键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱

内即完成复位检测

- 如果开电前按住“”键和“”键，扫描就不会进行复位处于没有电状态

软件

- 7个内置程序可供选择
- 软件升级：通过 DMX 数据线方便、快捷升级软件
- 可从控台完成更改 DMX 地址码，机器重设等转换功能
- 显示灯具的运行时间，方便客户及时了解灯泡的使用情况

其他功能

- 输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰
- 先进的 RDM 功能

灯体重量


- 净重：38.5 kg

流明图

标准模式

Min.Beam angle (13.2°)


Intensity LUX 49097 12274 5455 3069

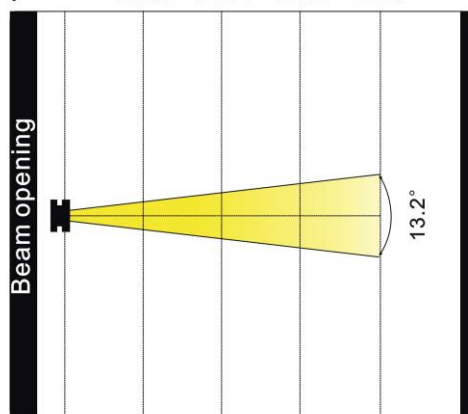

Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ1.16 Φ2.32 Φ3.48 Φ4.64

Min.Beam angle (67.2°)

Intensity LUX 1852 463 206 116

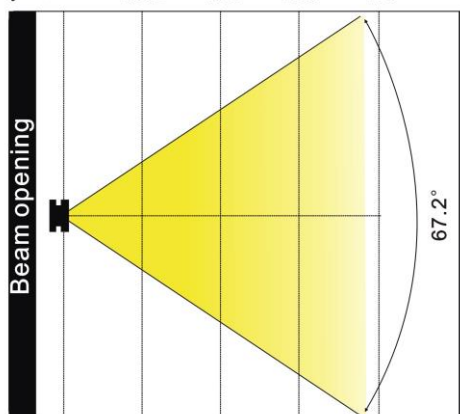


Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ6.65 Φ13.3 Φ19.95 Φ26.6

高速模式

Min.Beam angle (13.2°)


Intensity LUX 57323 14331 6369 3583

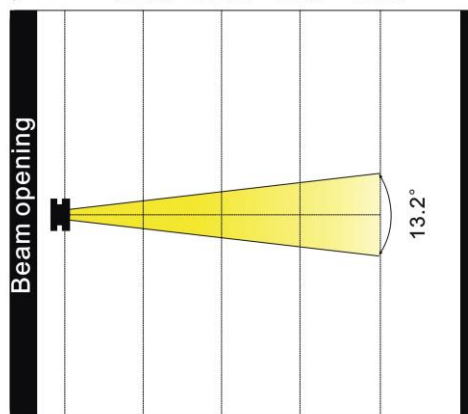

Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ1.16 Φ2.32 Φ3.48 Φ4.64


Min.Beam angle (67.2°)

Intensity LUX 2245 561 249 140

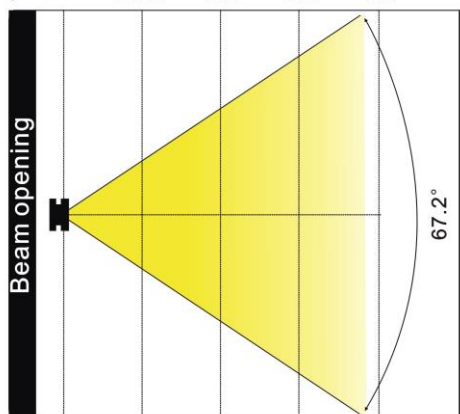


Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ6.65 Φ13.3 Φ19.95 Φ26.6

3. 灯体概述

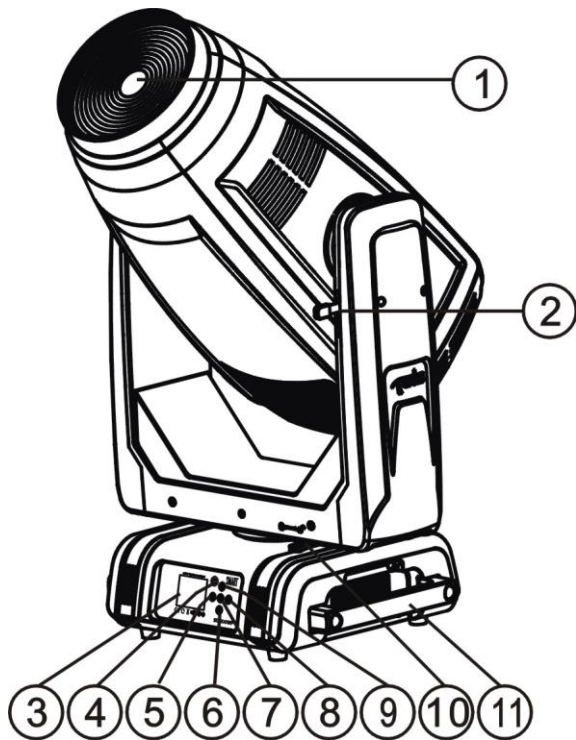


- 1) 镜头
- 2) 垂直锁
- 3) 显示窗口
- 4) 模式/退出-按键
- 5) 向左-按键
- 6) 向下-按键
- 7) 确认-按键
- 8) 向右-按键
- 9) 向上-按键
- 10) 水平锁
- 11) 提手

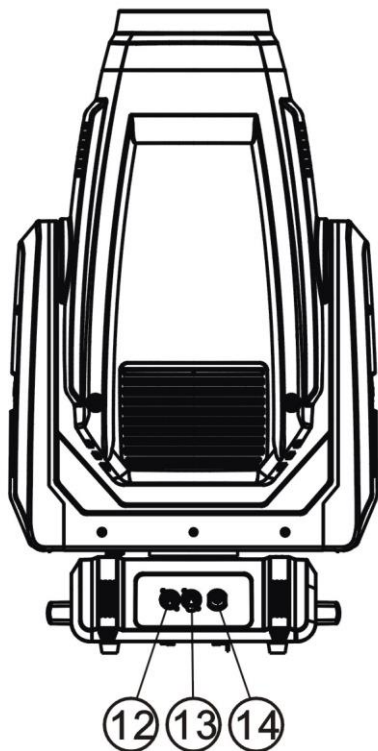

- 12) DMX 输入
- 13) DMX 输出
- 14) 电源输入

4. 产品尺寸图

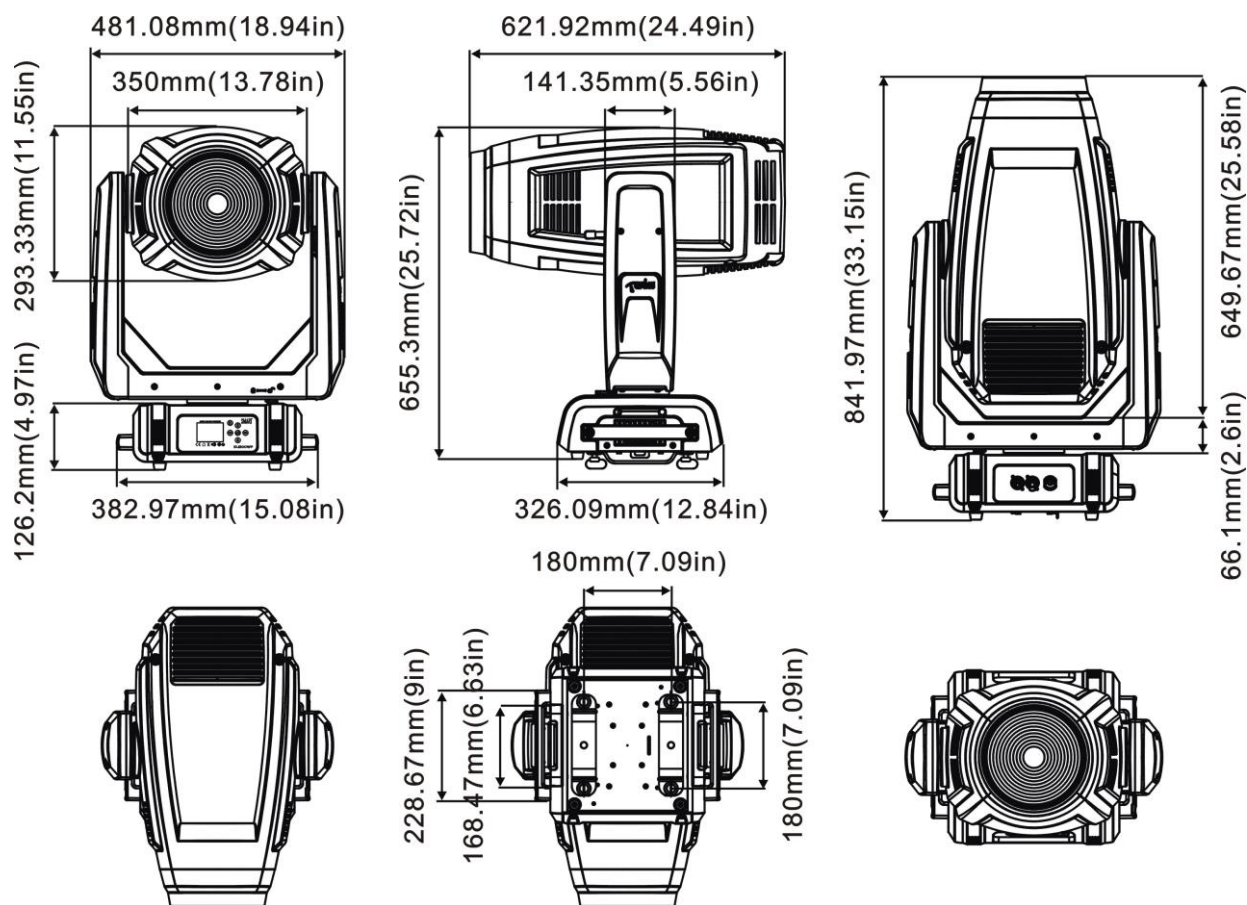

5. 安装指导



警告:

请勿在机箱打开的情况下运行灯具；禁止灯具运行过程中开启机箱盖。

5.1 灯具的悬挂安装




警告:

请考虑GB7000.1-2015, GB7000.217-2008标准且结合各自国家的规范进行安装。强烈要求由有资格的专业技术人员执行操作。

- 灯具的悬吊支架必须能承载灯具 10 倍的重量，且悬挂 1 小时后都无任何变形。
- 请让专业人士对其电气参数进行核准后再安装，操作员必需确保灯具是安全连接。
- 当对灯具进行安装、拆装、移动或维修时，请勿站在灯具正下方。
- 电源线端插头的连接，电源线更改时，必须由有相应资格的专业人员操作。
- 确保让相关专家最少每年检查一次这些安装。
- 使用者请确保对灯具及其安装材料作定期的安全性检查。如果缺乏进行这些工作的条件和专业水平，请相关专业人员代劳，切勿自行操作，不专业的错误安装会导致生命危险。


5.2 悬挂安装

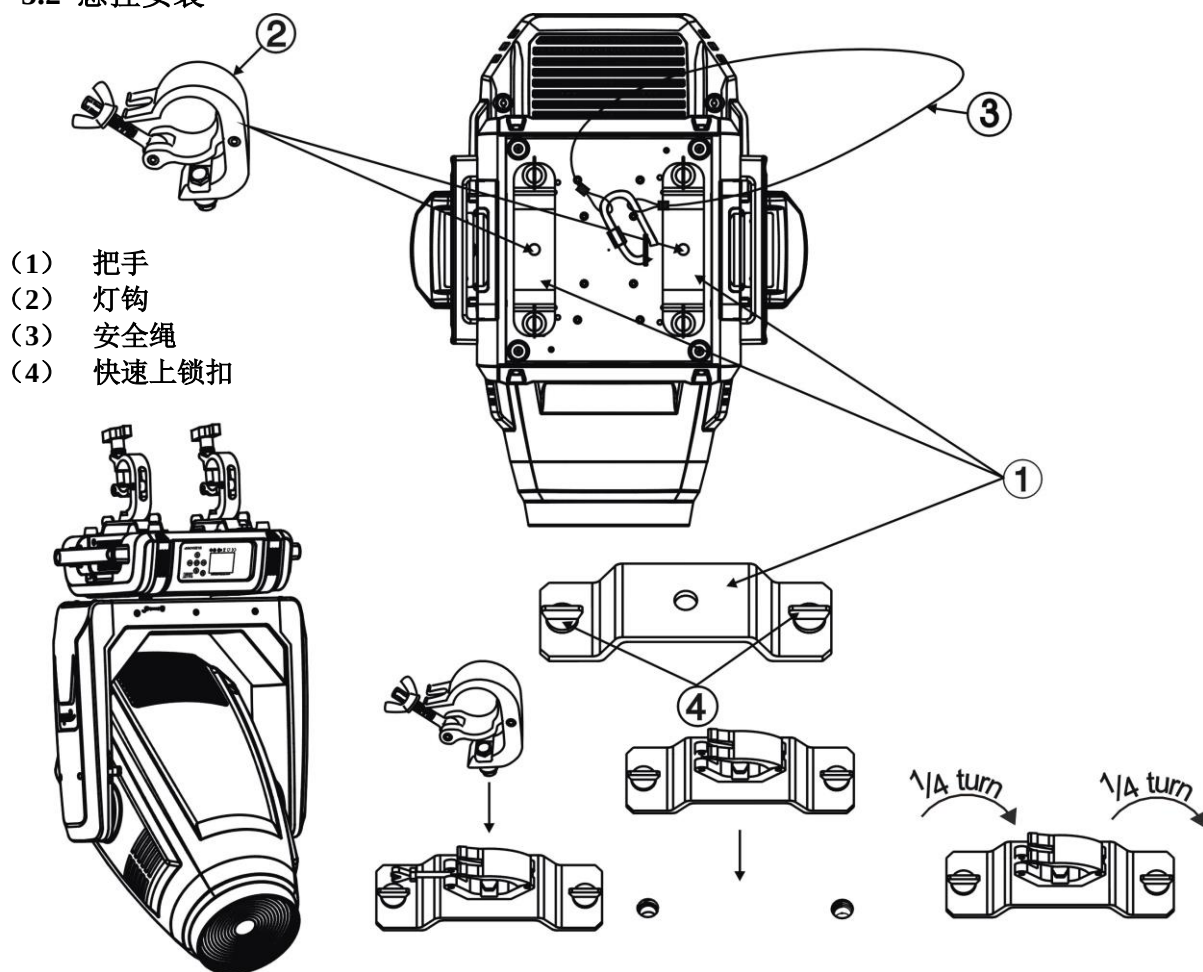

- 用灯钩上的M12螺丝将灯钩拧紧固定在快速上锁把手中间的 $\Phi 13$ 孔中。
- 把装好灯钩的快速上锁把手装在灯具底座固定板上：将快速上锁扣分别插入到固定板的两个孔眼里，顺时针方向拧紧快速上锁扣。
- 用同样的方法安装另一快速上锁，最后将两个安装好的灯钩夹紧在固定支架上即可。
- 将安全绳穿过灯具底板中央的两个连接孔，吊在固定支架或另外的固定点上。

注意：最后一项工作非常重要。作为第二道安全吊挂装置，保证不会因为灯钩出问题而致使灯体丢落。

5.3 安装布局图

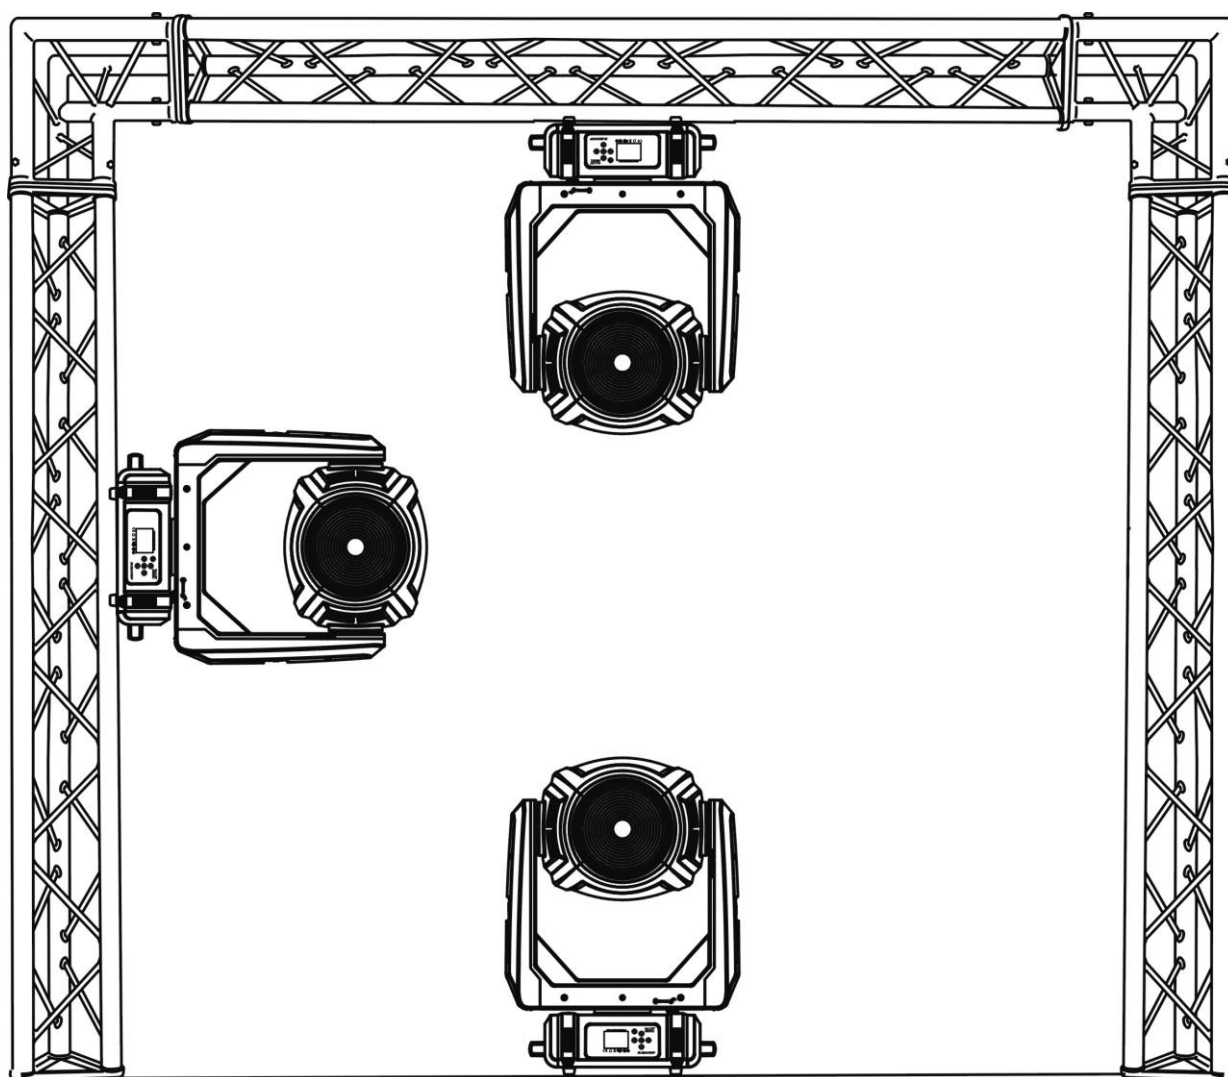

安装说明:

- 灯具可以允许如上示意图的任何角度的安装。
- 请务必确保灯体远离易燃物品、装饰等 0.1 米以上。
- 请务必使用厂家提供的安全绳作为一种安全措施,以避免灯钩脱落造成的意外损害和/或者损伤。




重要:

高架安装需要由拥有丰富经验的安装人员进行,这种经验包括(但是不局限于)能够精准计算出工作负荷极限,对安装/设备材质熟悉,且能够对安装材质和设备进行定期的安全检查。如果你没有具备这些条件,请不要轻易独自安装设备。因为不恰当的安装/悬挂可能会导致严重的身体伤害。


6. DMX-512控台的连接

将信号线公卡龙一头连接到DMX控台的信号输出口上,母卡龙一头连接到灯具的信号输入口上。如上,从第一台灯具的信号输出口连接到第二台灯具输入口,依此类推,直至将所有灯具连接完毕。使用的信号线必须是两芯带屏蔽导线,两头分别连接着母卡龙、公卡龙。如下图:

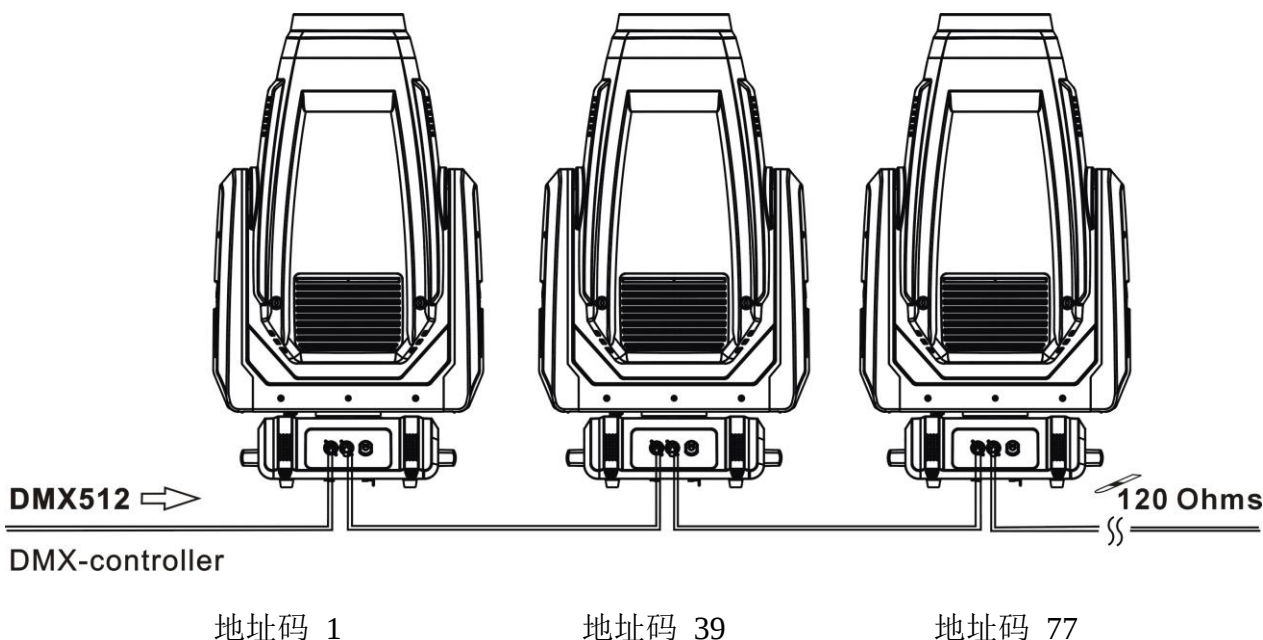

7. DMX 终端器的连接

在线路较多的环境下使用灯具或使用灯具数量较多时，为避免DMX512信号传输受干扰，请在DMX512传输信号的末端接上一个终端器，即在最后一台灯具的XLR信号输出口上插入一个在2、3插脚之间焊上了一个120欧姆电阻的卡龙头。如下图所示：

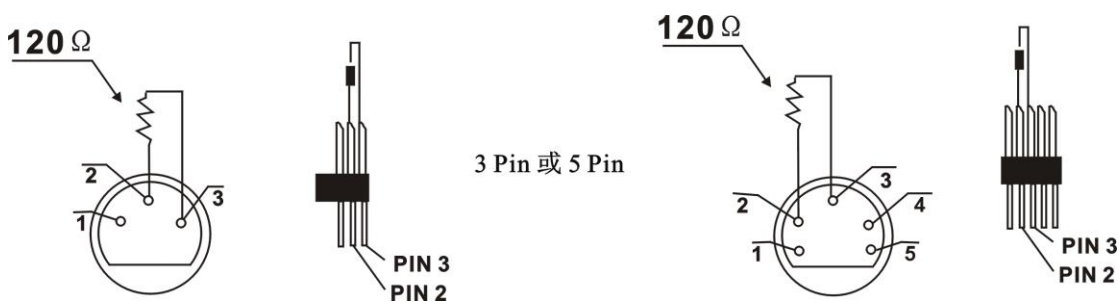

在一公卡龙头的 2、3 接脚间焊上一个 120 欧姆电阻，并将其插入到最后一台灯具的信号输出口上。

8. DMX地址码的设置

每一台灯具必须设定一个特定的起始地址码。当接受信号传输时，灯具将从之这个特定的起始地址码开始接受来自DMX512控台输送过来的通道控制信号。

根据自身的实际要求或使用方便，使用者既可以把多台灯具设为同一个地址码，也可以给每台灯具设定一个独立的地址码。

若将多台灯具设定为同一地址码，则它们全部从同一个地址码开始接受来自DMX通道的信号。此法，所有连接灯具共同受控，控台不能单独控制某一灯具。

若给每一台灯具设定不一样的地址码，则每台灯具将单独从它所设定的特定起始地址开始接受DMX512控台的信号。这样更方便单独控制某一灯具。采用此法时必须根据每一台灯具所占用的通道数来确定下一台灯具的起始地址码。

此摇头灯共有38个控制通道，因此第一台灯具的起始地址码应设置为 1，第二台应设为39（38+1），第三台应设为77（38+39）等，依次类推设定所有灯具。

9. 功能菜单及操作

本灯具控制面板上共有几个操作按键，可以通过这些按键设置起始地址码、运行预设程序、或进行复位等。

持续按  键直到屏幕闪烁，即可进入主菜单，用 ，，， 键浏览菜单。选中需要的菜单后按确认键进入，可用 ，，， 键修改选项。用  键确认。用  键退出菜单。以上按键在进入编辑模式后，如果 15 秒没有按键，灯具将自动退出到主菜单。

灯具在连接市电时，当 1 分钟内无信号连接，显示屏将会自动关闭。灯具亦可无需外接电源，长按  键 3 秒即可激活灯具自带电池进入菜单。

1) 功能菜单如下表：

Function	Set Dmx Address	A001~AXXX		地址的修改
	Dmx Value	PAN.....		显示各个通道值
	Slave Mode	SLAVE1,SLAVE2,SLAVE3		从动接收位置选择
	Auto Program	Master / Alone		运行自动程序
Information	Time Information	Current Time	XXXX(Hours)	该次开机的时间
		Total Run Time	XXXX(Hours)	机器总运行时间
		Last Run Time	XXXX(Hours)	上次机器运行时间
		LastRun Password	Password=XXX	时间清除密码 038
		Clear Last Run	ON/OFF	清除上次运行时间
	Temperature Info	LED Temperature	XXX°C/°F	LED 温度
		Base Temperature	XXX°C/°F	机箱温度
		Head Temperature	XXX°C/°F	机头温度
	Fan Info			风扇信息
	Encode Info			编码盘信息
	Software Version	1U01: V1.0.0		各个 IC 软件版本

	Error Info			错误信息
Personality	Status Settings	Address Via DMX No DMX Status Pan Reverse Tilt Reverse Pan Degree Feedback Movement Speed Hibernation	OFF/ON Close/Hold/Auto ON/OFF ON/OFF 630/540 ON/OFF Normal/Slow OFF, 01M~99M, 15M	地址能否被控台修改 当没有 DMX 时模式 水平扫描反相 垂直扫描反相 扫描角度选择 扫描测位盘是否起作用 扫描速度模式选择 Stand by 模式
	Service Setting	Password Clear Err. Info	Password=XXX	服务设置的密码“=050” 清除错误信息
	Fans Control	Auto High Silent Studio Mute		自动模式 高速模式 静音模式 工作室模式 无声模式
	Display Setting	Shutoff Time Display Reverse Key Lock	02~60m 02m OFF/ON/AUTO ON/OFF	显示关闭延时时间 显示 180 度反转 显示菜单按键锁功能
	Temperature C/F	Celsius Fahrenheit		温度单位选择℃/°F
	Initial Status	PAN =XXX		重设时的各个功能的 DMX 数值
	Dimmer Mode	Standard Stage TV Architectural Theatre		调光模式选择
	Refresh/ 刷新频率	1200 :		刷新频率
	Gamma/ GAMMA 值	2.2 :		Gamma 值选择
	Reset Default	ON OFF		恢复出厂设置
Reset Function	Reset All Reset Pan&Tilt Reset Colors ResetZoomModules Reset Others			灯体全部复位 单独扫描复位 颜色部分复位 放大模组复位 其余部分复位
Effect Adjust	Test Channel	PAN		通道测试
	Manual Control	PAN =XXX :		手动调节
	Calibration	Calibrate Password Pan=XXX :		通道数据校准密码 050 通道数据校准

User Mode Set	User Mode	Standard Mode Basic Mode Extended Mode User Mode A User Mode B User Mode C		标准通道模式(16bit) 基本通道模式(8bit) 扩展通道模式 用户编辑通道模式 A 用户编辑通道模式 B 用户编辑通道模式 C
	Edit User Mode	Max Channel = XX PAN = CH01 :		编辑使用模式 A,B,C
Edit Program	Select Programs	Auto Pro Part 1 = Program 1 ~ 10 Program 1 Auto Pro Part 2 = Program 1 ~ 10 Program 1 Auto Pro Part 3 = Program 1 ~ 10 Program 1		选择运行自动程序 选择运行自动程序 选择运行自动程序
	Edit Program	Program 1 : Program 10	Program Test Step 01=SCxxx Step 64=SCxxx	测试程序 程序的开始场景 程序的结束场景
	Edit Scenes	Edit Scene 001 ~ Edit Scene 250	Pan,Tilt,..... --Fade Time-- --Scene Time-- Input By Out	手工操作场景输入 手工操作修改渐变时间 手工操作修改场景时间 外部控台场景输入
	Rec. Controller	XX~XX		自动录制场景
Language Set	English/Chinese 英文/ 中文			选择语言

表格处灰色部分为默认值。

2)具体菜单操作说明:

9.1 Function

9.1.1 Set Dmx Address —— 设置 DMX 地址码

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Set DMX Address”;
3. 按<ENTER>键进入 “Set DMX Address” 菜单;
4. 按<Up/Down>按钮, 可选择地址码 A001~AXXX;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.1.2 Dmx Value —— 显示各通道值

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Dmx Value”;
3. 按<ENTER>键进入 “Dmx Value” 菜单;
4. 按<Up/Down>按钮, 可选择各通道;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.1.3 Slave Mode —— 从动接收位置选择

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Slave Mode”;
3. 按<ENTER>键进入 “Slave Mode” 菜单;
4. 按<Up/Down>按钮, 可选择 Slave 1, Slave 2, Slave 3;

5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.1.4 Auto Program —— 运行自动程序

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Auto Program”；
3. 按<ENTER>键进入 “Auto Program” 菜单；
4. 按<Up/Down>按钮，可选择 Master 或 Alone ；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.2 Information

9.2.1 Time Information

Current Time —— 该次开机的时间

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入 “Information” 菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Time information”；按<ENTER>键进入 “Time information” 菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Current Time”；
3. 按<ENTER>键进入 “Current Time” 菜单；
4. 显示面板显示 “XXXX” (Hours) ；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Total Run Time —— 机器总运行时间

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入 “Information” 菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Time information”；按<ENTER>键进入 “Time information” 菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Total Run Time”；
3. 按<ENTER>键进入 “Total Run Time” 菜单；
4. 显示面板显示 “XXXX” (Hours) ；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Last Run Time —— 上次机器清除运行时间

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入 “Information” 菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Time information”；按<ENTER>键进入 “Time information” 菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Last Run Time”；
3. 按<ENTER>键进入 “Last Run Time” 菜单；
4. 显示面板显示 “XXXX” (Hours) ；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

LastRun Password —— 时间清除的密码

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入 “Information” 菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Time information”；按<ENTER>键进入 “Time information” 菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “LastRun Password”；
3. 按<ENTER>键进入 “LastRun Password” 菜单后；
4. 按入修改密码 038；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Clean Last Run —— 清除上次运行时间

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入 “Information” 菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示 “Time information”；按<ENTER>键进入 “Time information” 菜单；

2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Clean Last Run”；
3. 在“L-Timer Password”菜单按入正确的密码后，按<ENTER>键进入“Clean Last Run”菜单；
4. 显示面板显示“OFF”，按<Up/Down>按钮，显示板会显示“ON”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.2.2 Temperature Info

LED Temperature —— LED温度

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入“Information”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Temperature Info”；按<ENTER>键进入“Temperature Info”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“LED Temperature”；
3. 按<ENTER>键进入“LED Temperature”菜单；
4. 显示面板显示 XXX° C/° F；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Base Temperature —— 现在机箱温度

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入“Information”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Temperature Info”；按<ENTER>键进入“Temperature Info”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Base Temperature”；
3. 按<ENTER>键进入“Base Temperature”菜单；
4. 显示面板显示 XXX° C/° F；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Head Temperature —— 现在机头温度

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入“Information”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Temperature Info”；按<ENTER>键进入“Temperature Info”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Head Temperature”；
3. 按<ENTER>键进入“Head Temperature”菜单；
4. 显示面板显示 XXX° C/° F；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.2.3 Fan Info —— 显示各风扇转速

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入“Information”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Fan Info”；
3. 按<ENTER>键进入“Fan Info”菜单；
4. 显示面板显示“.....”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出；

9.2.4 Encode Info —— 编码盘信息

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入“Information”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Encode Info”；
3. 按<ENTER>键进入“Encode Info”菜单；
4. 显示面板显示“.....”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出；

9.2.5 Software Ver —— 灯具软件版本

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”；按<ENTER>键进入“Information”菜单；

2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Software Ver”；
3. 按<ENTER>键进入“Software Ver”菜单；
4. 显示面板显示“1U01: V1.0.0”，“.....”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.2.6 Error Info —— 错误信息

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Information”
按<ENTER>键进入“Information”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Error Info”；
3. 按<ENTER>键进入“Error Info”菜单；
4. 显示面板显示“.....”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.3 Personality

9.3.1 Status Settings

Address Via DMX —— 地址能否被控台修改

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Personality”；
按<ENTER>键进入“Personality”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Status settings”；
按<ENTER>键进入“Status settings”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Address Via DMX”；
3. 按<ENTER>键进入“Address Via DMX”菜单；
4. 显示面板显示“OFF”，按<Up/Down>按钮，显示面板显示“ON”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

No DMX Status —— 当没有DMX时自动

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Personality”；
按<ENTER>键进入“Personality”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Status settings”；
按<ENTER>键进入“Status settings”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“No DMX Status”；
3. 按<ENTER>键进入“No DMX Status”菜单；
4. 显示面板显示“Hold”，按<Up/Down>按钮，显示面板显示“Close”，“Hold”，“Auto”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Pan Reverse —— 水平扫描反相

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Personality”；
按<ENTER>键进入“Personality”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Status settings”；
按<ENTER>键进入“Status settings”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Pan Reverse”；
3. 按<ENTER>键进入“Pan Reverse”菜单；
4. 显示面板显示“OFF”，按<Up/Down>按钮，显示面板显示“ON”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Tilt Reverse —— 垂直扫描反相

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Personality”；
按<ENTER>键进入“Personality”菜单；按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Status settings”；
按<ENTER>键进入“Status settings”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Tilt Reverse”；
3. 按<ENTER>键进入“Tilt Reverse”菜单；
4. 显示面板显示“OFF”，按<Up/Down>按钮，显示面板显示“ON”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

Pan Degree —— 扫描角度选择

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”; 按<ENTER>键进入“Personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Status settings”; 按<ENTER>键进入 “Status settings” 菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Pan Degree”;
3. 按<ENTER>键进入 “Pan Degree” 菜单;
4. 显示面板显示 “540”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示 “630”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

Feedback —— 扫描测位盘是否起作用

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”; 按<ENTER>键进入“Personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Status settings”; 按<ENTER>键进入 “Status settings” 菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Feedback”;
3. 按<ENTER>键进入 “Feedback” 菜单;
4. 显示面板显示 “ON”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示 “OFF”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

Movement Speed —— 扫描速度模式选择

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”; 按<ENTER>键进入“Personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Status settings”; 按<ENTER>键进入 “Status settings” 菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Movement Speed”;
3. 按<ENTER>键进入 “Movement Speed” 菜单;
4. 显示面板显示 “Normal”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示 “Slow”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

Hibernation —— 休眠延时时间设置

当灯体接收不到信号的时候就开始延时, 默认是 15 分钟, 灯泡会自动关闭并且灯内的所有电机进入没有电节能状态。当灯体重新接收到信号的时将自动复位一次, 然后可以正常工作。

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”; 按<ENTER>键进入“Personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Status settings”; 按<ENTER>键进入 “Status settings” 菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Hibernation”;
3. 按<ENTER>键进入 “Hibernation” 菜单;
4. 显示面板显示 “15M”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示 “01M”, “02M” “99M” 或 “OFF”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.2 Service setting

Password —— 服务设置的密码是“050”。

Clear Err. Info —— 清除错误信息

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“personality”; 按<ENTER>键进入“personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Service setting”; 按<ENTER>键进入 “Service setting” 菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示 “Clear Err. Info”;
3. 按<ENTER>键进入 “Clear Err. Info” 菜单;
4. 显示面板显示 “YES”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示 “NO”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.3 Fans Control —— 风扇控制

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”; 按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Fans Control”;
3. 按<ENTER>键进入“Fans Control”菜单;
4. 显示面板显示“Auto”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“Auto”, “High”, “Silent”, “Studio”, “Mute”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.4 Display setting

Shutoff Time —— 显示关闭延时时间

此功能用于当需要完全黑暗的使用环境下, 关闭显示仍能正常运行。此功能默认设置为 2 分钟。

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“personality”; 按<ENTER>键进入“personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Display Setting”; 按<ENTER>键进入“Display Setting”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Shut off time”;
3. 按<ENTER>键进入“Shut off time”菜单;
4. 显示面板显示“02m”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“02~60m”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

Display Reverse —— 显示 180 度反转

此功能用于在灯具悬挂在灯架或天花板上时, 显示能180° 的倒转, 使用户能更好的使用! 此功能默认设置为AUTO。

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“personality”; 按<ENTER>键进入“personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Display Setting”; 按<ENTER>键进入“Display Setting”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Display Reverse”;
3. 按<ENTER>键进入“Display Reverse”菜单;
4. 显示面板显示“AUTO”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“OFF”, “ON”, “AUTO”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

Key Lock —— 显示菜单按键锁的设置。

此功能激活后, 所有按键将会在灯具退出编辑模式的 15 秒后自动上锁。如要解锁, 持续按<MODE/ESC>键 3 秒可关闭。

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“personality”; 按<ENTER>键进入“personality”菜单; 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Display Setting”; 按<ENTER>键进入“Display Setting”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Key Lock”;
3. 按<ENTER>键进入“Key Lock”菜单;
4. 显示面板显示“OFF”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“ON”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.5 Temperature C/F —— 显示单位选择 °C/°F

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”; 按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Temperature C/F”;
3. 按<ENTER>键进入“Temperature C/F”菜单;
4. 显示面板显示“Celsius”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“Fahrenheit”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.6 Initial Status —— 重设时的定位数据

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”;
按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Initial Status”;
3. 按<ENTER>键进入“Initial Status”菜单;
4. 显示面板显示“PAN =XXX”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.7 Dimmer Mode —— 调光模式选择

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”;
按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Dimmer Mode”;
3. 按<ENTER>键进入“Dimmer Mode”菜单;
4. 显示面板显示“Standard”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“Standard”, “Stage”, “TV”,
“Architectural”, “Theatre”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.8 Refresh —— 刷新频率

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”;
按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Refresh”;
3. 按<ENTER>键进入“Refresh”菜单;
4. 显示面板显示“1200”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.9 Gamma —— GAMMA 值

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”;
按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Gamma”;
3. 按<ENTER>键进入“Gamma”菜单;
4. 显示面板显示“2.2”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.3.10 Reset Default —— 重载出厂时所有参数

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面, 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Personality”;
按<ENTER>键进入“Personality”菜单;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Reset Default”;
3. 按<ENTER>键进入“Reset Default”菜单;
4. 显示面板显示“OFF”, 按<Up/Down>按钮, 显示面板显示“ON”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.4 Reset Function —— 复位功能

1. 按<MODE/ESC>键, 面板进入编辑界面;
2. 按<Up/Down>按钮, 直到显示面板显示“Reset Function”;
3. 按<ENTER>键进入“Reset Function”菜单;
4. 显示面板显示“Reset All”, 按<Up/Down>按钮, 可选择“Reset All”, “Reset Pan&Tilt”, “Reset
Colors”, “ResetZoomModules”, “Reset Others”;
5. 按<ENTER>确认, 或按<MODE/ESC>退出。

9.5 Effect Adjust

9.5.1 Test channel —— 通道测试

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Effect Adjust”；按<ENTER>键进入“Effect Adjust”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Test Channel”；
3. 按<ENTER>键进入“Test Channel”菜单；
4. 显示面板显示“PAN = XXX”第一通道，按<Up/Down>按钮，可选择其它通道；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.5.2 Manual control —— 手动调节

当灯具使用手动控制模式时，灯具效果会恢复为出厂设置。如要调整亮度，可以通过结合频闪和调光通道来进行处理，数值范围 0~255。其它效果可根据用户实际需要设置。

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Effect Adjust”；按<ENTER>键进入“Effect Adjust”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Manual Control”；
3. 按<ENTER>键进入“Manual Control”菜单；
4. 显示面板显示“PAN = XXX”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.5.3 Calibration —— 通道数据校准

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面，按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Effect Adjust”；按<ENTER>键进入“Effect Adjust”菜单；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Calibration”；
3. 按<ENTER>键进入“Calibration”菜单；
4. 显示面板显示“Password=XXXX”第一通道数值，按<Up/Down>按钮，可选择其它通道；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

9.6 Users mode set

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Users mode set”；
3. 按<ENTER>键进入“Users mode set”菜单；
4. 显示面板显示“User Mode”，按<Up/Down>按钮，可选择“Edit User Mode”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。


除灯具原有的Standard Mode/标准模式；Basic Mode/基本模式；Extended Mode/扩展模式外，灯具还有三种通道模式供用户实际需要设置，设置方法如下：

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Users mode set”；
3. 按<ENTER>键进入“Users mode set”菜单；
4. 选择“Edit User Mode A”，按<ENTER>确认；
5. 设置“Max Channel=xxx”最大通道值；
6. “Edit User Mode B” and “Edit User Mode C” 同样设置。

9.7 Edit program

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Edit program”；
3. 按<ENTER>键进入“Edit program”菜单；
4. 显示面板显示“select programs”，按<Up/Down>按钮，可选择“Edit Program”，“Edit Scenes”，“Rec.Controller”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

自动程序部分比原来的数码管显示菜单的自动程序部分增加了多个从动程序输出功能意思是：一台主机可以输出 3 种不同的程序信号给下面的从机运行。
即主机会按照下面的顺序循环发送：（主机会一直运行 Part 1 的程序），然后从机会按照自身的设置进行选择性的接收。



如果从机在菜单的 1-3 选择 Run For Slave 1 那么从机就会接收链路中的 Part 1 部分的自动程序，同理从机在设置成“Run For Slave 2”的时候就会接收链路中的 Part 2 部分自动程序菜单的 1-3, 1-4, 1-5 和菜单的第 8 项 r 就是做自动程序的管理使用的。

1. 进入菜单 1-3 Function Mode---Set To Slave 对机器进行从动的设置，这里设置机器究竟在主从连接中运行主机输出。的哪个部分的程序（由于主机作主从的时候会往下发送 3 组不同的数据来对应于 3 组不同的从机工作）。
2. 进入菜单 1-4, 1-5 就是对机器进行主机设置。
3. 入菜单 8-1 Edit Program---Auto Program Part1 这里是指主机外输出的是那 3 组从动程序他们所对应的就是 Part1, Part2, Part3, (Part1 程序与主机所运行的效果一样)。
4. 进入菜单 8-2 Edit Program – Edit Program 这里是编辑所需要用到的程序的连接，它把场景按顺序连接起来。
5. 场景的编辑，这里有多达 250 个的场景编辑，而每一个的场景都可以给 10 个的程序连接。
6. 注意： Part2, Part3 是按照 Part1 的重复而重复的。


如：Part1 使用的 Pargram2； Part2 使用的 Pargram4； Part3 使用的 Pargram6； 的时候
假设 Pargram2 包括有场景 10、11、12、13；
Pargram4 有包括场景 8、9、10；
Pargram6 有包括场景 12、13、14、15。

那么运行会如下：


Part1:



Part2:



Part3:



9.8 Language Set —— 选择语言

1. 按<MODE/ESC>键，面板进入编辑界面；
2. 按<Up/Down>按钮，直到显示面板显示“Language Set”；
3. 按<ENTER>键进入“Language Set”菜单；
4. 显示面板显示“Chinese”，按<Up/Down>按钮，可选择“English”；
5. 按<ENTER>确认，或按<MODE/ESC>退出。

10. 通道数据表

DMX channel's functions and their values (38/59 DMX channels):						
Mode/Channel		Value	Function	Default Dmx	Time/Speed	
St	Ex					
1	1		<u>PAN Movement 8bit :</u>	128	540°=4.37Sec, 630°=4.88Sec	
		0-255	Pan movement 540°default / 630°optional			水平扫描
2	2		<u>Pan Fine 16bit</u>	0		
		0-255	Fine control of Pan movement			水平扫描微动
3	3		<u>TILT Movement 8bit :</u>	128	250°=2.88Sec	
		0-255	Tilt Movement 250°			垂直扫描
4	4		<u>Tilt Fine 16bit</u>	0		
		0-255	Fine control of Tilt movement			垂直扫描微动
5	5		<u>Speed Pan/Tilt movement:</u>	0		
		0-225	Max to min speed			扫描速度从快到慢
		226-235	Blackout by movement			扫描动作时遮光
		236-245	Blackout by all wheel changing			在所有盘变换时遮光
		246-255	No function			无用
6	6		<u>Shutter, strobe:</u>	32		
		0-31	Shutter closed			关闭
		32-63	No function (shutter open)			打开光
		64-95	Strobe effect slow to fast		1-25HZ	同步频闪从慢到快
		96-127	No function (shutter open)			打开光
		128-159	Pulse-effect in sequences		1-25HZ	脉冲同步频闪
		160-191	No function (shutter open)			打开光
		192-223	Random strobe effect slow to fast			异步频闪从慢到快
		224-255	No function (shutter open)			打开光
7	7		<u>Dimmer intensity:</u>	0		
		0-255	Intensity 0 to 100%			调光从 0 到 100%
	8		<u>Fine Dimmer intensity:</u>	0		
		0-255	Dimmer intensity fine			调光微动
8	9		<u>Dim Modes</u>	0		

		0-20	Standard			标准模式
		21-40	Stage			舞台模式
		41-60	TV			电视模式
		61-80	Architectural			建筑模式
		81-100	Theatre			剧院模式
		101-255	Default to Unit Setting			
9	10		<u>Zoom :</u>	128	1.1Sec	放大从小到大 (13.2°~67.2°)
		0-255	Zoom adjustment from small to big (13.2°~67.2°)			
	11		<u>Zoom Fine:</u>	0		放大从小到大微动
		0-255	Zoom adjustment Fine			
10	12		<u>Focus :</u>	128	0.94Sec	调焦从近到远
		0-255	Continuous adjustment from near to far			
	13		<u>Focus Fine:</u>	0		调焦从近到远微动
		0-255	Continuous adjustment Fine			
11	14		<u>Auto Focus :</u>	0		
		0-50	Auto Focus Off			
		51-100	5m			
		101-150	7.5m			
		151-200	10m			
		201-255	15m			
12	15		<u>AutoFocus Fine:</u>	128		自动调焦微动
		0-255	Continuous adjustment Fine			
13	16		<u>Color Wheel 1:</u>	0		—
		0-19	Open / white			
		20-37	Red			
		38-55	Green			
		56-73	Blue			
		74-91	Orange			
		92-109	Purple			
		110-127	HMG6			
		128-189	Forwards rainbow effect from fast to slow			
		190-193	No rotation			
		194-255	Backwards rainbow effect from slow to fast			
	17		<u>Color Wheel Fine 1 :</u>	0		

		0-255	Color Wheel colour change to any position Fine			颜色盘颜色任意位置微调
14	18		<u>Cyan Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	Cyan (0-white, 255-100% Cyan)			蓝绿色从浅到深
	19		<u>Cyan Color Fine :</u>	0		
		0-255	Cyan Fine			蓝绿色从浅到深微调
15	20		<u>Magenta Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	Magenta (0-white, 255-100% magenta)			洋红色从浅到深
	21		<u>Magenta Color Fine :</u>	0		
		0-255	Magenta Fine			洋红色从浅到深微调
16	22		<u>Yellow Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	Yellow (0-white, 255-100% Yellow)			黄色从浅到深
	23		<u>Yellow Color Fine :</u>	0		
		0-255	Yellow Fine			黄色从浅到深微调
17	24		<u>Red Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	Red (0-white, 255-100% Red)			红色从浅到深
	25		<u>Red Color Fine :</u>	0		
		0-255	Cyan Fine			红色从浅到深微调
18	26		<u>Green Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	Green (0-white, 255-100% Green)			绿色从浅到深
	27		<u>Green Color Fine :</u>	0		
		0-255	Green Fine			绿色从浅到深微调
19	28		<u>Blue Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	Blue (0-white, 255-100% Blue)			蓝色从浅到深
	29		<u>Blue Color Fine :</u>	0		
		0-255	Blue Fine			蓝色从浅到深微调
20	30		<u>CTO Color :</u>	0	0.79Sec	
		0-255	CTO (0-white, 255-100% CTO)			色温降从浅到深
	31		<u>CTO Color Fine :</u>	0		
		0-255	CTO Fine			色温降从浅到深微调
21	32		<u>Colour macros - CMY and colour wheel:</u>	0		
		0-31	OFF			颜色宏关闭

		32-39	Macro1			颜色宏 1
		40-47	Macro2			颜色宏 2
		48-55	Macro3			颜色宏 3
		56-63	Macro4			颜色宏 4
		64-71	Macro5			颜色宏 5
		72-79	Macro6			颜色宏 6
		80-87	Macro7			颜色宏 7
		88-95	Macro8			颜色宏 8
		96-103	Macro9			颜色宏 9
		104-111	Macro10			颜色宏 10
		112-119	Macro11			颜色宏 11
		120-127	Macro12			颜色宏 12
		128-135	Macro13			颜色宏 13
		136-143	Macro14			颜色宏 14
		144-151	Macro15			颜色宏 15
		152-159	Macro16			颜色宏 16
		160-167	Macro17			颜色宏 17
		168-175	Macro18			颜色宏 18
		176-183	Macro19			颜色宏 19
		184-191	Macro20			颜色宏 20
		192-199	Macro21			颜色宏 21
		200-207	Macro22			颜色宏 22
		208-215	Macro23			颜色宏 23
		216-223	Macro24			颜色宏 24
		224-231	Macro25			颜色宏 25
		232-239	Macro26			颜色宏 26
		240-247	Macro27			颜色宏 27
		248-255	Random CMY			颜色宏异步运行
22	33		<u>Speed Of CMY & Colour macro Speed:</u>	0		
		0-255	Speed Max—>Min			CMY 速度从大到小
23	34		<u>Animation wheel1:</u>	0		
		0-7	Open			白圆
		8-127	Clockwise rotation from fast to slow		35.15RPM-0.03RPM	火盘切入并旋转顺时从快到慢
		128-135	No rotation			火盘旋转停
		136-255	Counter-clockwise rotation from slow to fast		0.03RPM-35.15RPM	火盘切入并反向旋转时从慢到快
24	35		<u>Animation wheel2:</u>	0		

		0-7	Open			白圆
		8-127	Clockwise rotation from fast to slow		35.15RPM-0.03RPM	火盘切入并旋转顺时从快到慢
		128-135	No rotation			火盘旋转停
		136-255	Counter-clockwise rotation from slow to fast		0.03RPM-35.15RPM	火盘切入并反向旋转时从慢到快
25	36		<u>Iris:</u>	0		
		0-191	Max. diameter to Min.diameter		0.45Sec	光圈从大到小
		192-223	Pulse closing fast to slow		3HZ-0.25HZ	光圈脉冲关闭从快到慢
		224-255	Pulse opening slow to fast		0.25HZ-3HZ	光圈脉冲打开从慢到快
	37		<u>Iris Fine:</u>	0		
		0-255	Iris Fine			光圈微动
26	38		<u>Frost:</u>	0		
		0-63	Open			无雾化
		64-159	100%Light frost			100%轻度雾化
		160-255	100%Heavy frost			100%重度雾化
27	39		<u>Blade 1A:</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.58Sec	切割片 1A 打开到关闭
	40		<u>Blade 1A Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 1A 打开到关闭微动
28	41		<u>Blade 1B :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.58Sec	切割片 1B 打开到关闭
	42		<u>Blade 1B Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 1B 打开到关闭微动
29	43		<u>Blade 2A :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.58Sec	切割片 2A 打开到关闭
	44		<u>Blade 2A Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 2A 打开到关闭微动
30	45		<u>Blade 2B :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.58Sec	切割片 2B 打开到关闭
	46		<u>Blade 2B Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 2B 打开到关闭微动
31	47		<u>Blade 3A :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.74Sec	切割片 3A 打开

						到关闭
	48		<u>Blade 3A Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 3A 打开到关闭微动
32	49		<u>Blade 3B :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.74Sec	切割片 3B 打开到关闭
	50		<u>Blade 3B Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 3B 打开到关闭微动
33	51		<u>Blade 4A :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.74Sec	切割片 4A 打开到关闭
	52		<u>Blade 4A Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 4A 打开到关闭微动
34	53		<u>Blade 4B :</u>	0		
		0-255	Open to Close		0.74Sec	切割片 4B 打开到关闭
	54		<u>Blade 4B Fine :</u>	0		
		0-255	Open to Close Fine			切割片 4B 打开到关闭微动
35	55		<u>All Blade Rotation :</u>	128		
		0-255	All Blade Rotation(45°to-45°)		2.12Sec	全部切割片旋转(45°到-45°)
	56		<u>All Blade Rotation Fine :</u>	0		
		0-255	All Blade Rotation Fine			全部切割片旋转微动
36	57		<u>Speed Of Blade Speed:</u>	0		
		0-255	Speed Max —>Min			切割片速度从大到小
37	58		<u>Blade macro:</u>	0		
		0-7	OFF			切割图形宏关闭
		8-15	Macro1			切割图形宏 1
		16-23	Macro2			切割图形宏 2
		24-31	Macro3			切割图形宏 3
		32-39	Macro4			切割图形宏 4
		40-47	Macro5			切割图形宏 5
		48-55	Macro6			切割图形宏 6
		56-63	Macro7			切割图形宏 7
		64-71	Macro8			切割图形宏 8
		72-79	Macro9			切割图形宏 9
		80-87	Macro10			切割图形宏 10

		88-95	Macro11			切割图形宏 11
		96-103	Macro12			切割图形宏 12
		104-111	Macro13			切割图形宏 13
		112-119	Macro14			切割图形宏 14
		120-127	Macro15			切割图形宏 15
		128-135	Macro16			切割图形宏 16
		136-143	Macro17			切割图形宏 17
		144-151	Macro18			切割图形宏 18
		152-159	Macro19			切割图形宏 19
		160-167	Macro20			切割图形宏 20
		168-175	Macro21			切割图形宏 21
		176-183	Macro22			切割图形宏 22
		184-191	Macro23			切割图形宏 23
		192-199	Macro24			切割图形宏 24
		200-207	Macro25			切割图形宏 25
		208-215	Macro26			切割图形宏 26
		216-223	Macro27			切割图形宏 27
		224-231	Macro28			切割图形宏 28
		232-239	Macro29			切割图形宏 29
		240-247	Macro30			切割图形宏 30
		248-255	Macro31			切割图形宏 31
38	59		<u>Control:</u>	0		
		0-19	Color & gobo change normal			控制台控制颜色单个改变
		20-29	Color change to any position			控制台控制颜色能到任何位置
		30-39	No function			无功能
		40-42	Display off (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后关显示
		43-45	Display on (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后开显示
		46-48	Fan mode-Auto (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后风扇自动模式
		49-51	Fan mode-High (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后风扇高速模式
		52-54	Fan mode-Silent (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后风扇静音模式
		55-57	Fan mode-Studio (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后风扇工作室模式
		58-60	Fan mode-Mute (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后风扇无声模式
		61-63	Gamma=2.0 (wait for 8 seconds)			等待 8 秒后选择 gamma=2.0
		64-66	Gamma=2.2			等待 8 秒后选择

		(wait for 8 seconds)		gamma=2.2
	67-69	Gamma=2.4 (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后选择 gamma=2.4
	70-72	Gamma=2.6 (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后选择 gamma=2.6
	73-75	Gamma=2.8 (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后选择 gamma=2.8
	76-79	No function		无功能
	80-84	Reset All (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后所有 电机重设
	85-87	Reset Pan&Tilt (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后扫描 电机重设
	88-90	Reset Colors (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后所有 颜色电机重设
	91-93	No function		无功能
	94-96	ResetZoomModules (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后放大 模组电机重设
	97-99	Reset Others (wait for 8 seconds)		等待 8 秒后其他 电机重设
	100-119	Internal program 1 (scene1~8 of EEPROM)		内置程序 1 (面 板存储器的 1~8 场景)
	120-139	Internal program 2 (scene9~16 of EEPROM)		内置程序 2(面板 存储器的 9~16 场景)
	140-159	Internal program 3 (scene17~24 of EEPROM)		内置程序 3(面板 存储器的 17~24 场景)
	160-179	Internal program 4 (scene25~32 of EEPROM)		内置程序 4(面板 存储器的 25~32 场景)
	180-199	Internal program 5 (scene33~40 of EEPROM)		内置程序 5(面板 存储器的 33~40 场景)
	200-219	Internal program 6 (scene41~48 of EEPROM)		内置程序 6(面板 存储器的 41~48 场景)
	220-239	Internal program 7 (scene49~56 of EEPROM)		内置程序 7(面板 存储器的 49~56 场景)
	240-255	No function		无功能
Notes:				
1	RDM Manufacturers ID: 0x4753			
2	RDM Device ID: 0x6C9/1737			

11. 信息出错

开启灯具时，灯具首先会自动复位。如果一个或多个通道出错时，显示屏上会显示“Err channel is XX”，“XX”表示通道 1, 2, 3, 4, 5, 6 等。例如，当显示屏显示“Err channel is PAN Movement”时，表示通道 1 出现错误；如果通道 1、3、6 同时出现错误，显示屏上会重复显示“Err channel is Pan movement”“Err channel is Tilt movement”“Err channel is Shutter”二次。同时，灯具会发生自动信号复位和场景设置复位。若经过二次以上的复位后仍然出现错误，那么只是出错的那个通道不能运行，其它通道可照常运行。若任何通道出现 Err channel is XX，代表该通道的功能有问题，请使用者联系经销商或厂家，经有经验的专业技术人员修复，切勿自行维修。

信息	内容
Err channel is Pan	复位时水平扫描通道出错
Err channel is Tilt	复位时垂直扫描通道出错
Err channel is Cyan	复位时 Cyan 通道出错
Err channel is Magenta	复位时 Magenta 通道出错
Err channel is Yellow	复位时 Yellow 通道出错
Err channel is CTO	复位时 CTO 通道出错
Err channel is RGB	复位时 RGB 通道出错
Err channel is Color Wheel	复位时颜色盘通道出错
Err channel is Focus	复位时 Focus 通道出错
Err channel is Zoom	复位时放大通道出错
Err channel is Iris	复位时光圈通道出错
Err channel is ALL Blade Rotation	复位时 ALL Blade Rotation 通道出错
Err channel is Frost 1	复位时 Frost 1 通道出错
Err channel is Frost 2	复位时 Frost 2 通道出错
Err channel is Animation 1	复位时 Animation 1 通道出错
Err channel is Animation Rot 1	复位时 Animation Rot 1 通道出错
Err channel is Animation 2	复位时 Animation 2 通道出错
Err channel is Animation Rot 2	复位时 Animation Rot 2 通道出错

12. 灯具的清洁及维护

维护保养灯具时必须考虑以下因素：

- (1) 安装灯具的所有螺丝必须都可靠地拧紧，并检查更换被腐蚀的螺丝。
- (2) 确保灯具机身，镜头及安装支架（包括天花板、吊架）没有任何的变形。
- (3) 灯具旋转头部分是否有磨损，保持灯具平衡地旋转。
- (4) 电源线是否有损坏，绝缘层是否有磨损。

更深一层的维护保养工作必须由相关的专业人员执行。进一步解决灯具的任何安全问题。



警告！在进行灯具维护、清洁前，必须先切断电源。

为保证灯具可靠地使用，延长灯具的使用寿命，建议经常对灯具进行清洁。

- (1) 每周清洁一次灯具的内外部镜头，否则烟尘垢的堆积会减弱光线的亮度；
- (2) 每月清洁一次冷却风扇；
- (3) 每三个月须由认可的电气工程师对灯具作详细的电气检查，确保各部分的电路接触良好，避免电路接触不良导致过热，发生不必要的意外。

请用湿润的软布擦拭灯具外壳，一般的玻璃清洁产品即可，**切勿使用酒精等有机溶剂。**

灯具内部没有使用者可自行维修的装置，请不要自行打开灯具进行维修。请将维修保养工作交给经认可的相关服务技术人员执行。

随机没有附带灯具内部所需的其它部件的后备更换件，如有需要，请与当地的经销商联系。

备注：以上内容及参数仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。

广州市浩洋电子股份有限公司
GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO., LTD.

地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号

电话：020-39966388 传真：020-39966388

公司网址：www.terbly.com 邮编：511450

售后服务网址：QA@terbly.com